


Bitatek Frey Master El Terminalinde Barkod Okuyucu Ayarları

Bitatek Frey Master Android el terminalinde barkod okuyucu ayarları için aşağıdaki adımları uygulayınız.

1) Aşağıdaki resimde ok işareti ile gösterilen simgeyi tek tıklayarak **Uygulamalar** penceresini açın.




Uygulamalar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

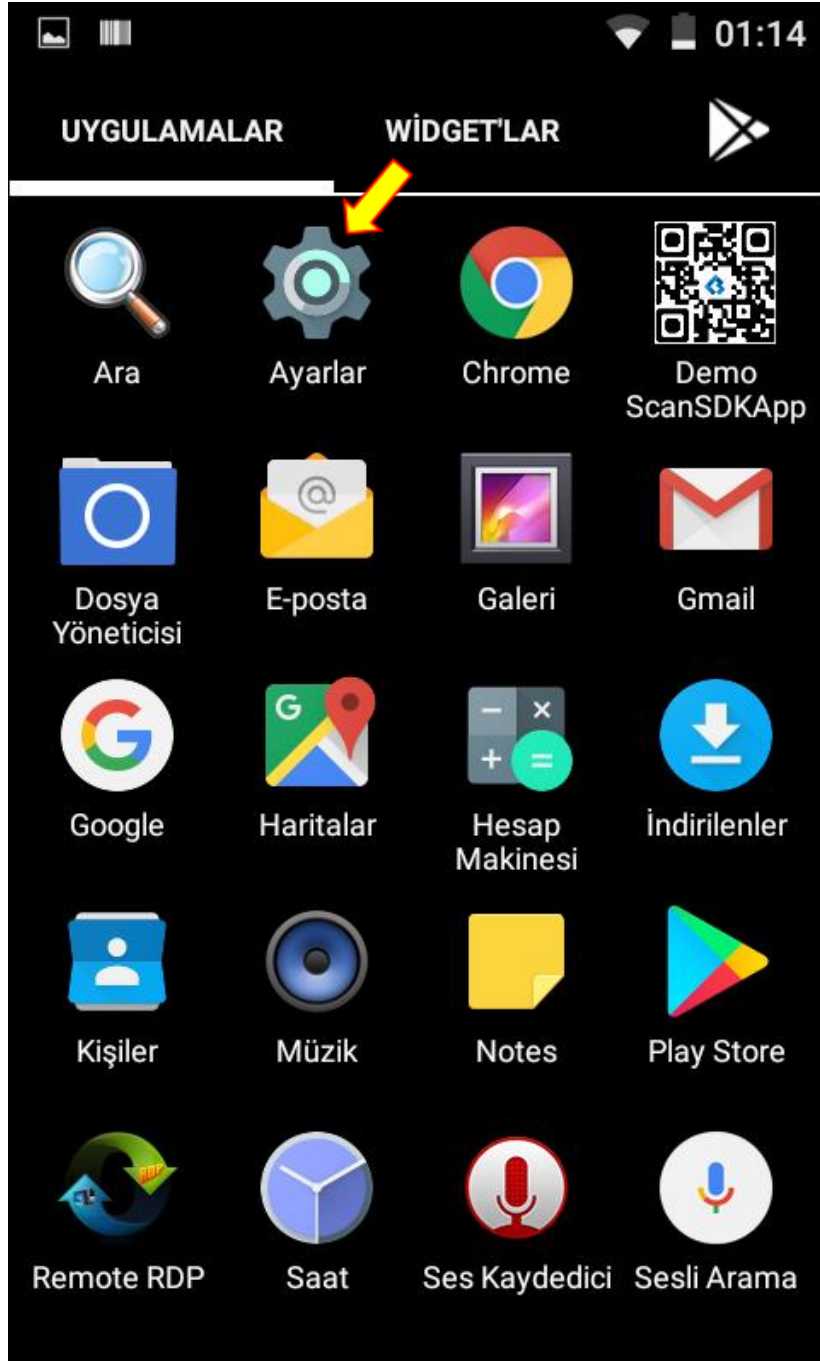

2) Yukarıdaki resimde ok işareti ile gösterilen ayarlar simgesini tek tıklayarak **Ayarlar** penceresini açın.




Ayarlar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

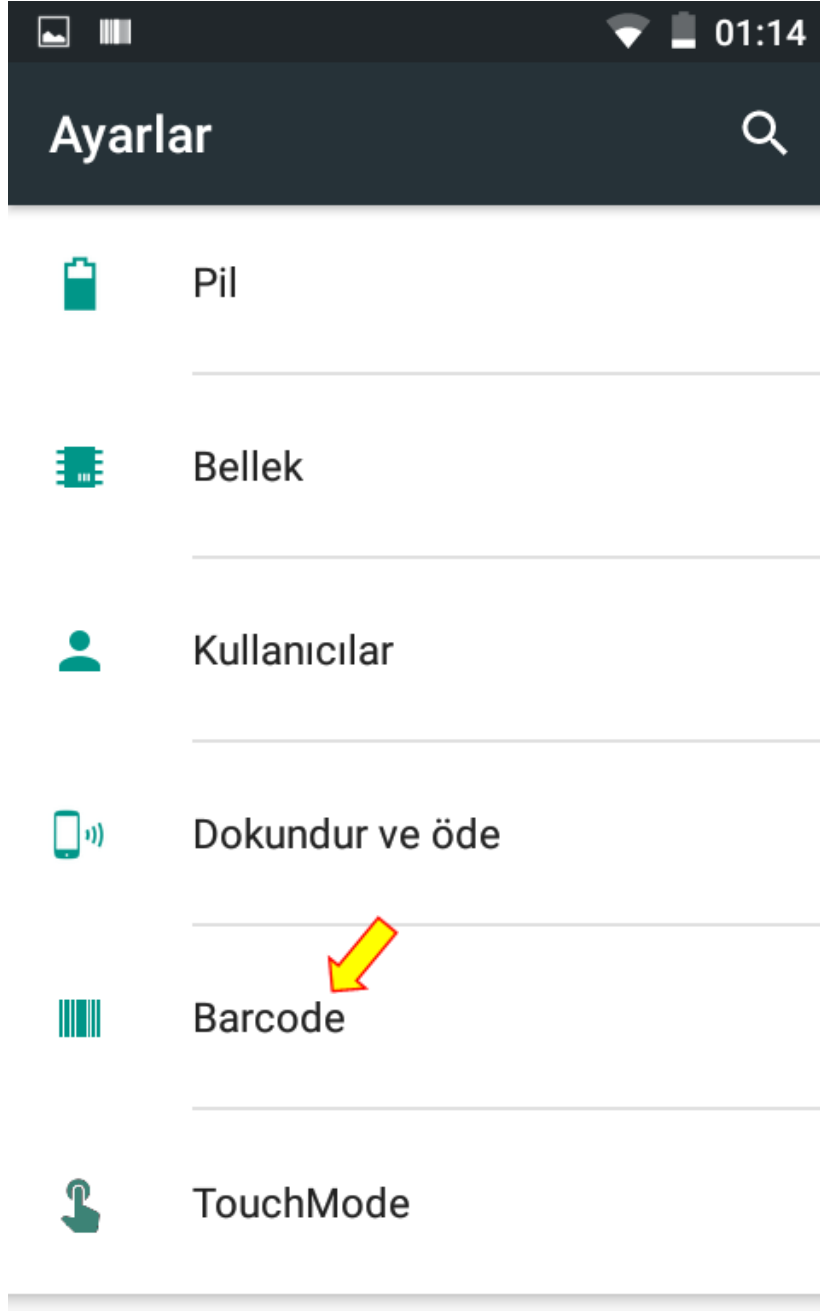

3) Yukarıdaki resimde ok işareti ile gösterilen **Barcode** seçeneğini tek tıklayarak **Barcode** penceresini açın.




Barcode penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

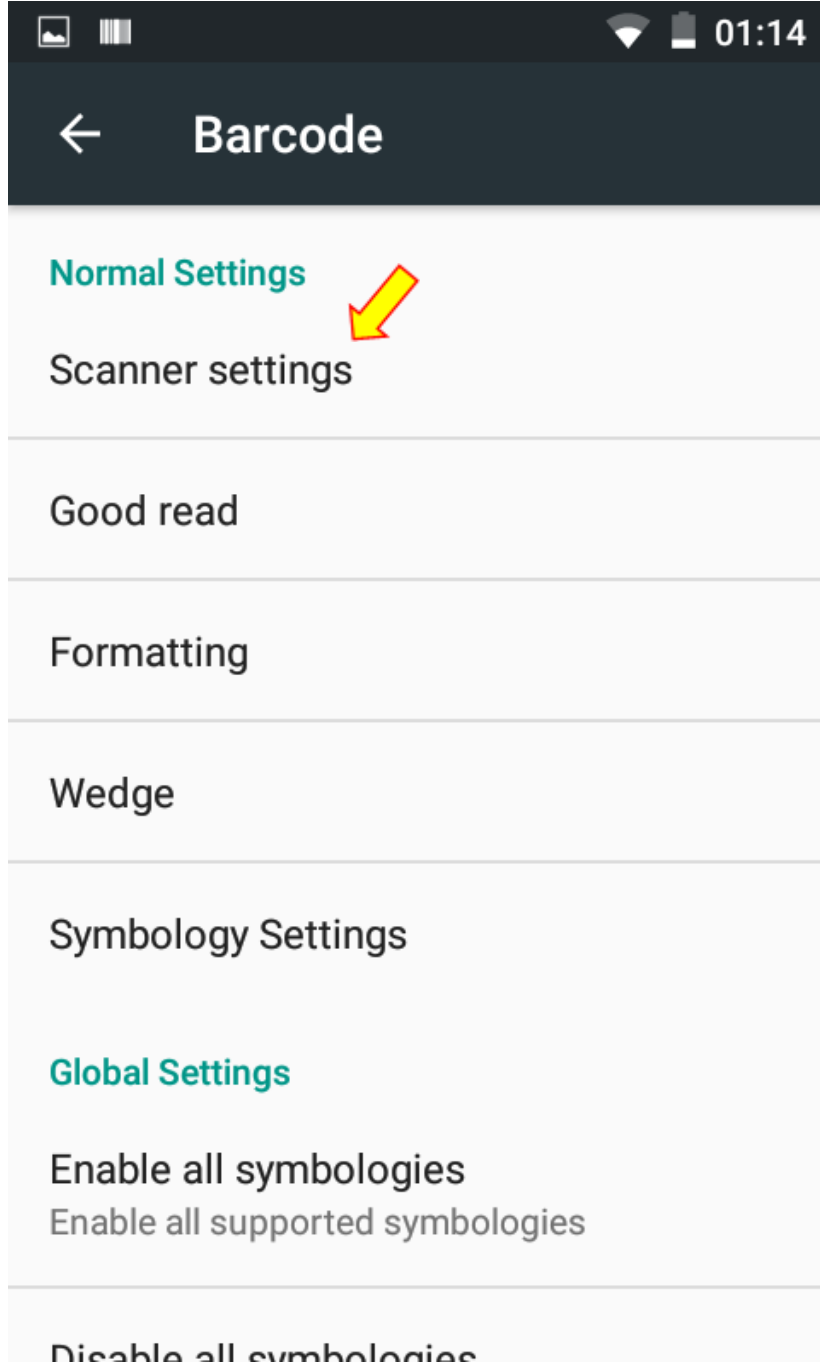

4) Yukarıdaki resimde ok işareti ile gösterilen **Scanner settings** seçeneğini tek tıklayarak **Scanner settings** penceresini açın.


Scanner settings penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

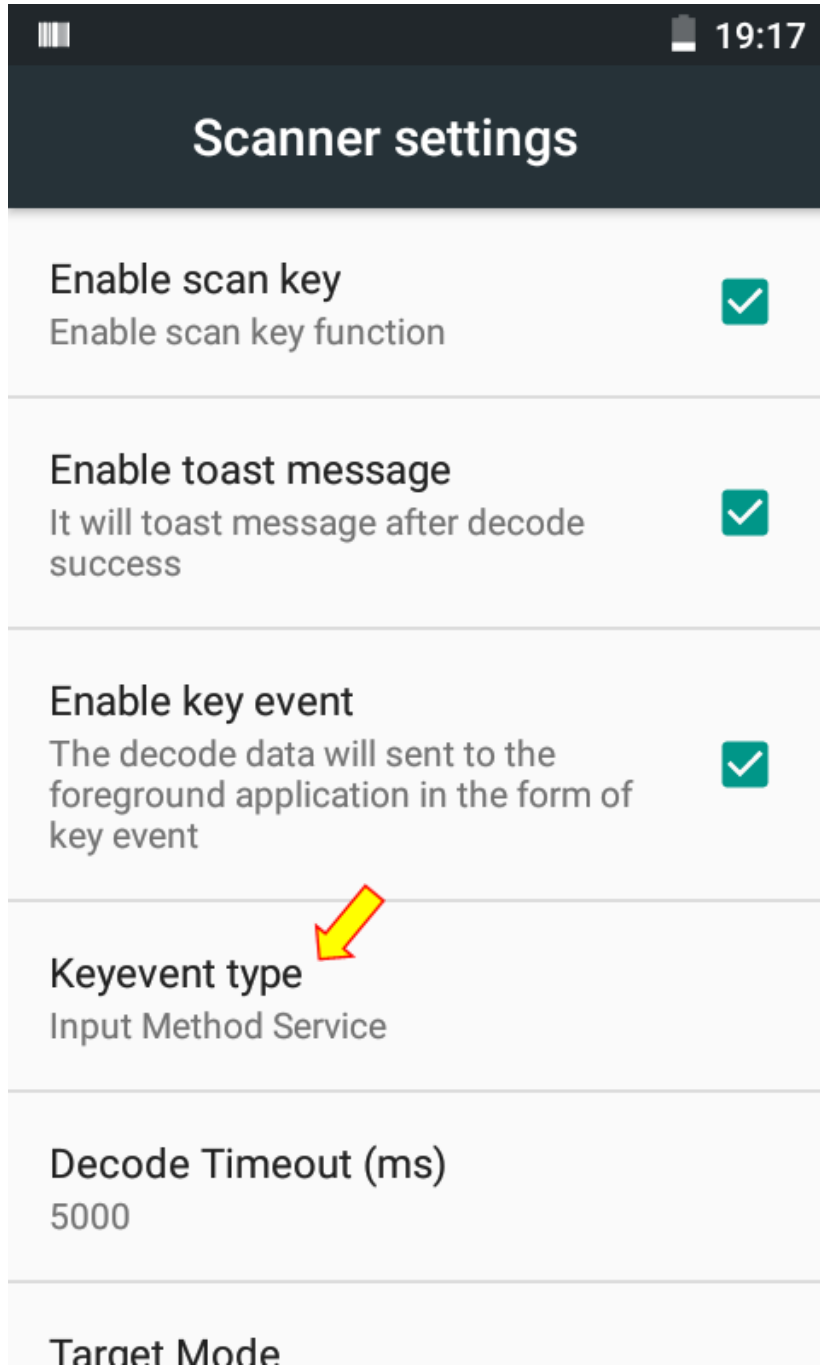

5) Yukarıdaki resimde ok işareti ile gösterilen **Keyevent type** seçeneğini tek tıklayarak **Keyevent type** penceresini açın.




Keyevent type penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

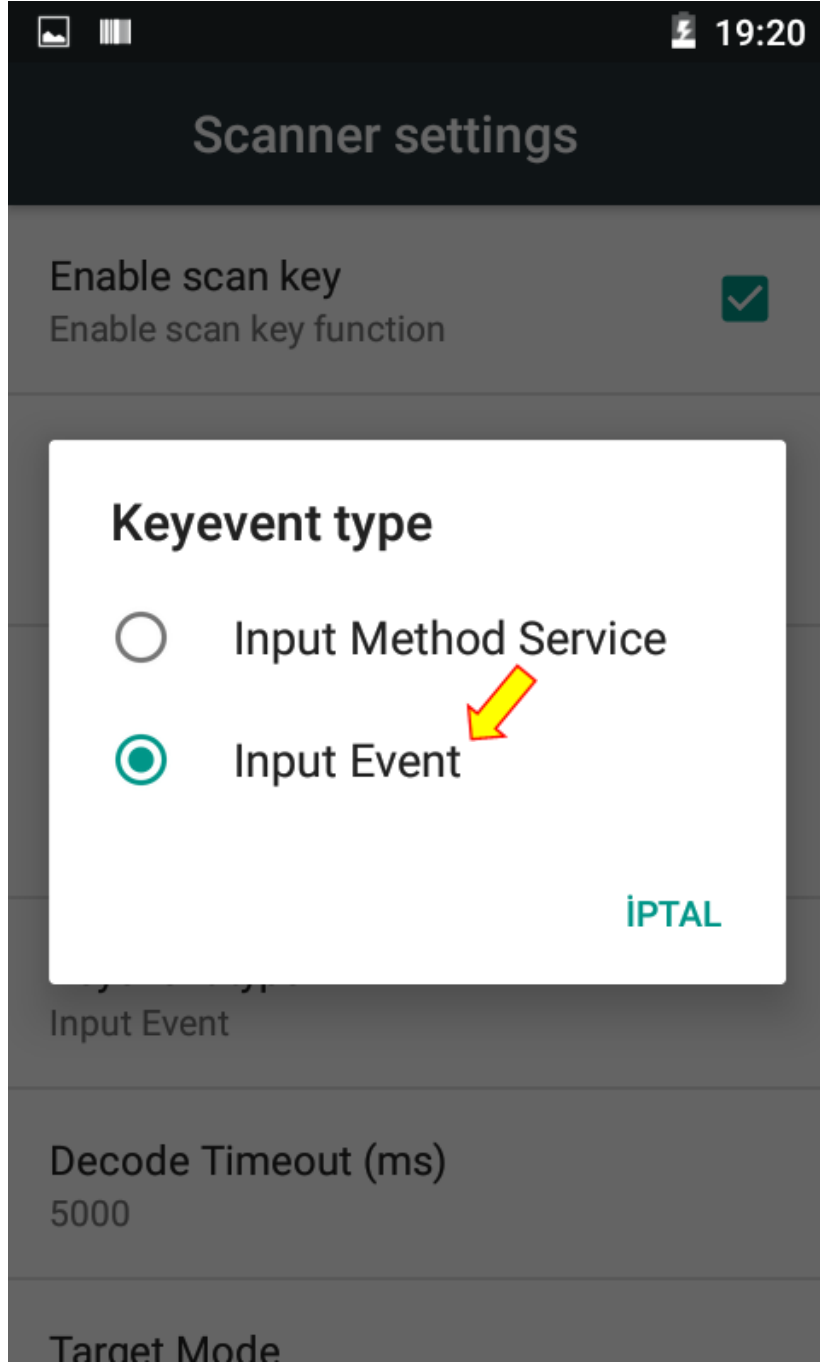

6) Yukarıdaki resimde ok işareti ile gösterilen **Input Event** seçeneğini tek tıklayarak seçin.


Geri Tuşuna basarak aşağıdaki (Barcode Penceresi) pencereye dönün.

Barcode penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

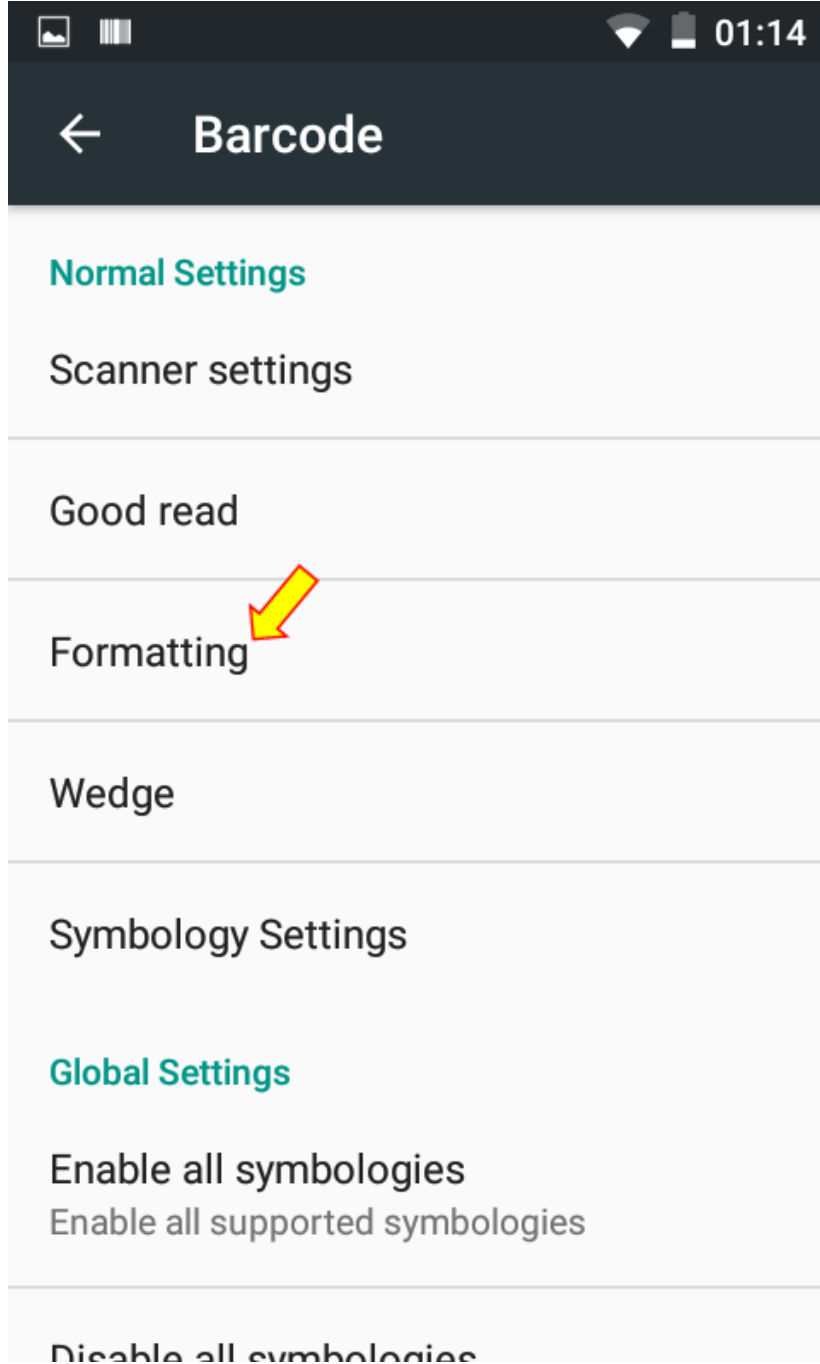

7) Yukarıdaki resimde ok işareti ile gösterilen **Formatting** seçeneğini tek tıklayarak **Formatting** penceresini açın.


Formatting penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

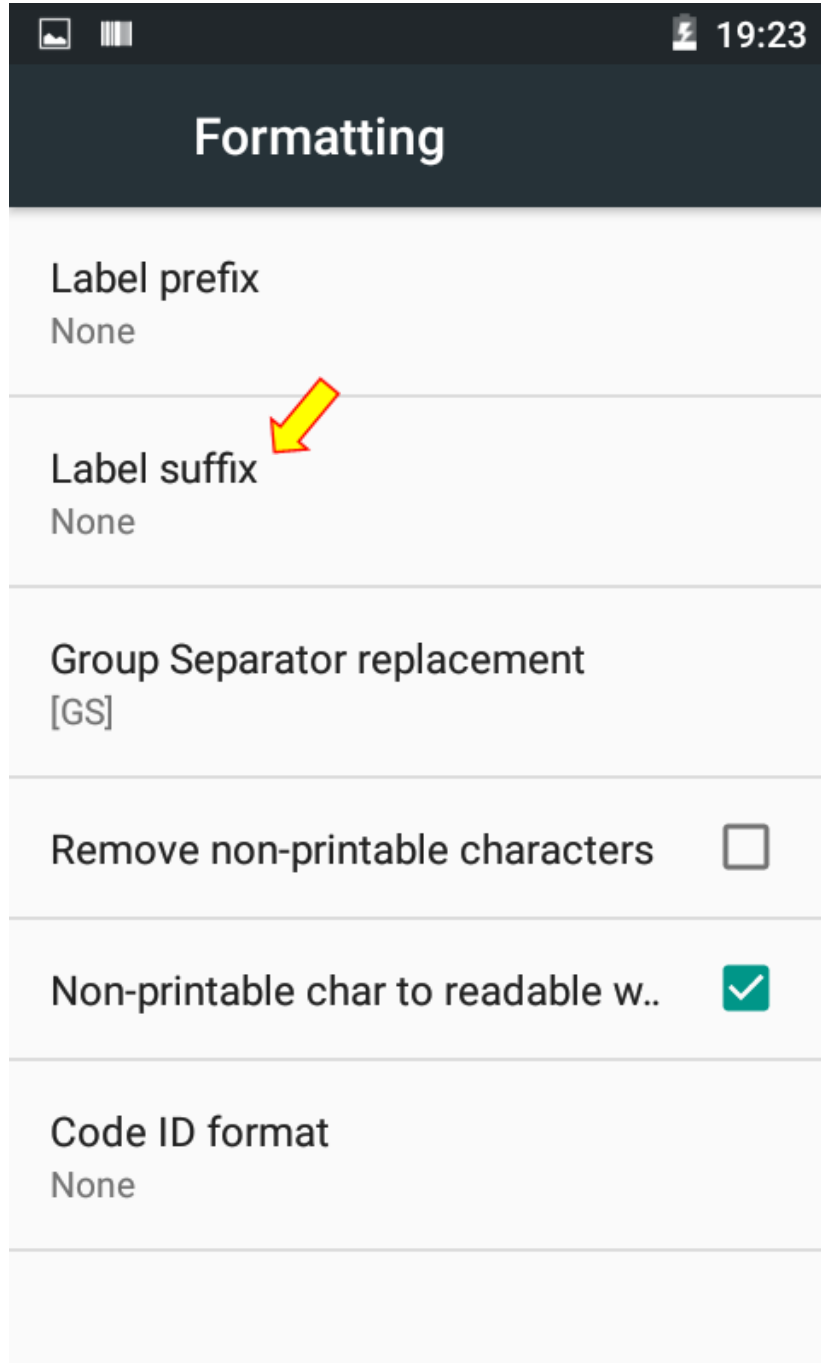

8) Yukarıdaki resimde ok işareti ile gösterilen **Label Suffix** seçeneğini tek tıklayarak **Edit Label Suffix** penceresini açın.




Edit Label Suffix penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

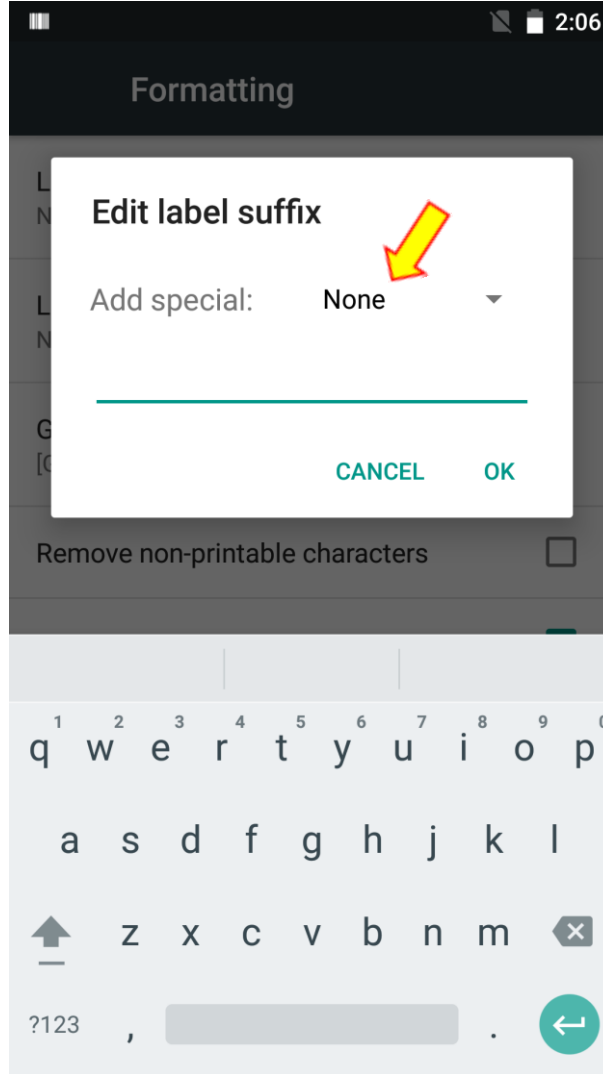

9) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile gösterilen bölümden sıra ile **[CR]** ve **[LF]** seçeneklerini seçiniz.




Edit Label Suffix penceresinde yapılan işlemlerin ekran görüntüsü aşağıdadır.

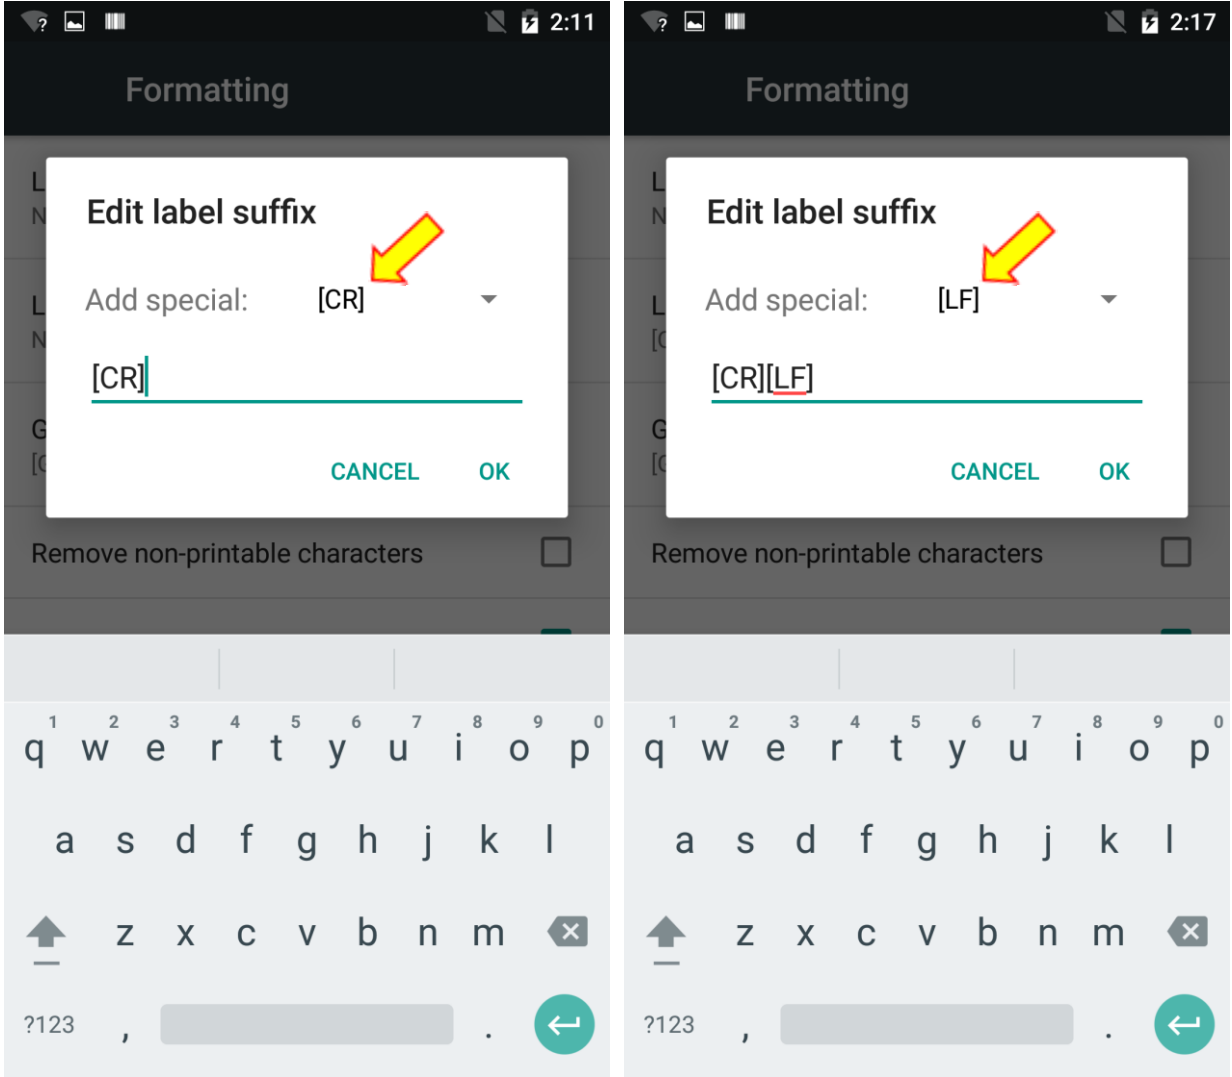

Yukarıdaki adımda yapılan seçimlerden sonra **OK** düğmesini tıklayarak onaylayın.


Onaylama sonrası ekran görüntüsün aşağıdadır.

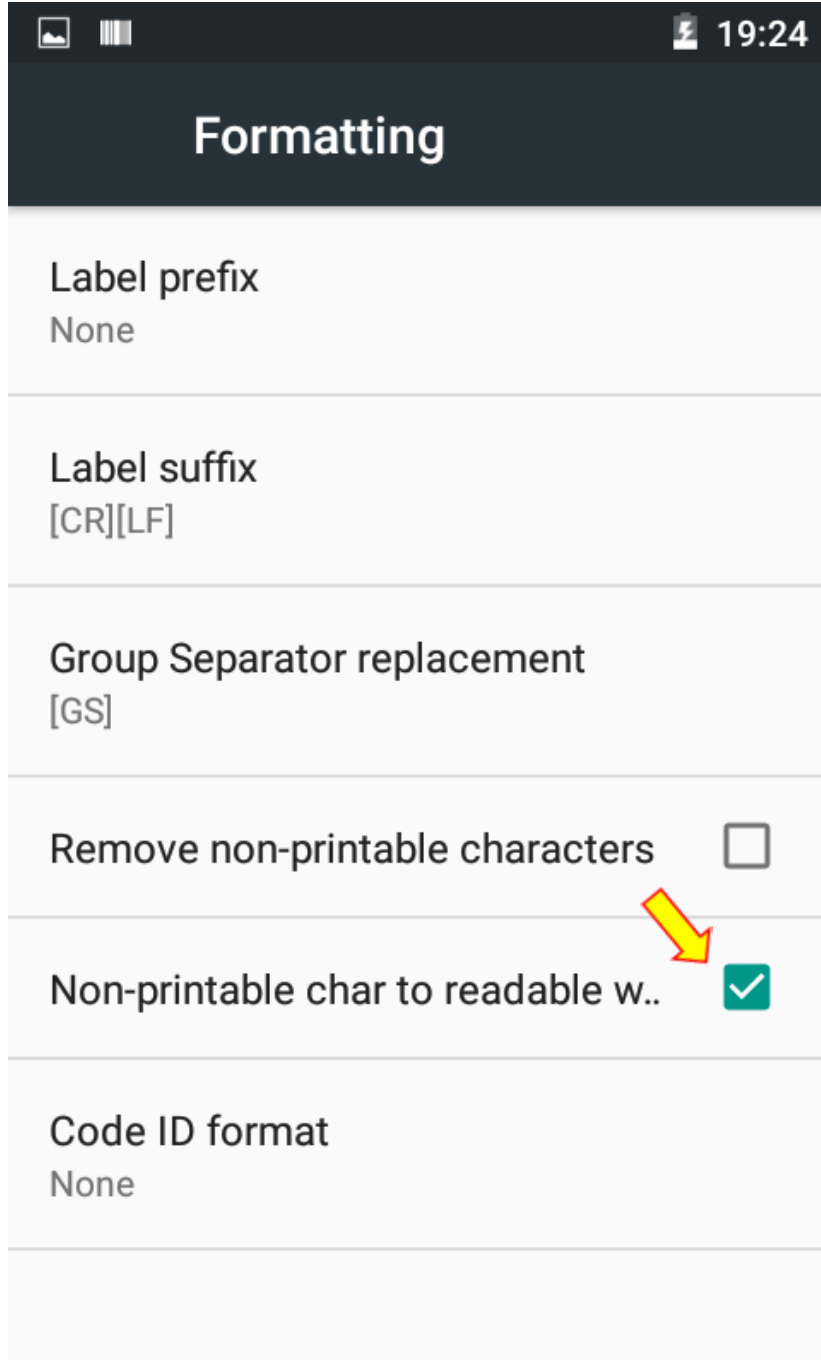

10) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile gösterilen **Non-printable char to readable word** seçeneğini tıklayarak işaretini kaldırın.




Geri Tuşuna basarak aşağıdaki (Barcode Penceresi) pencereye dönün.

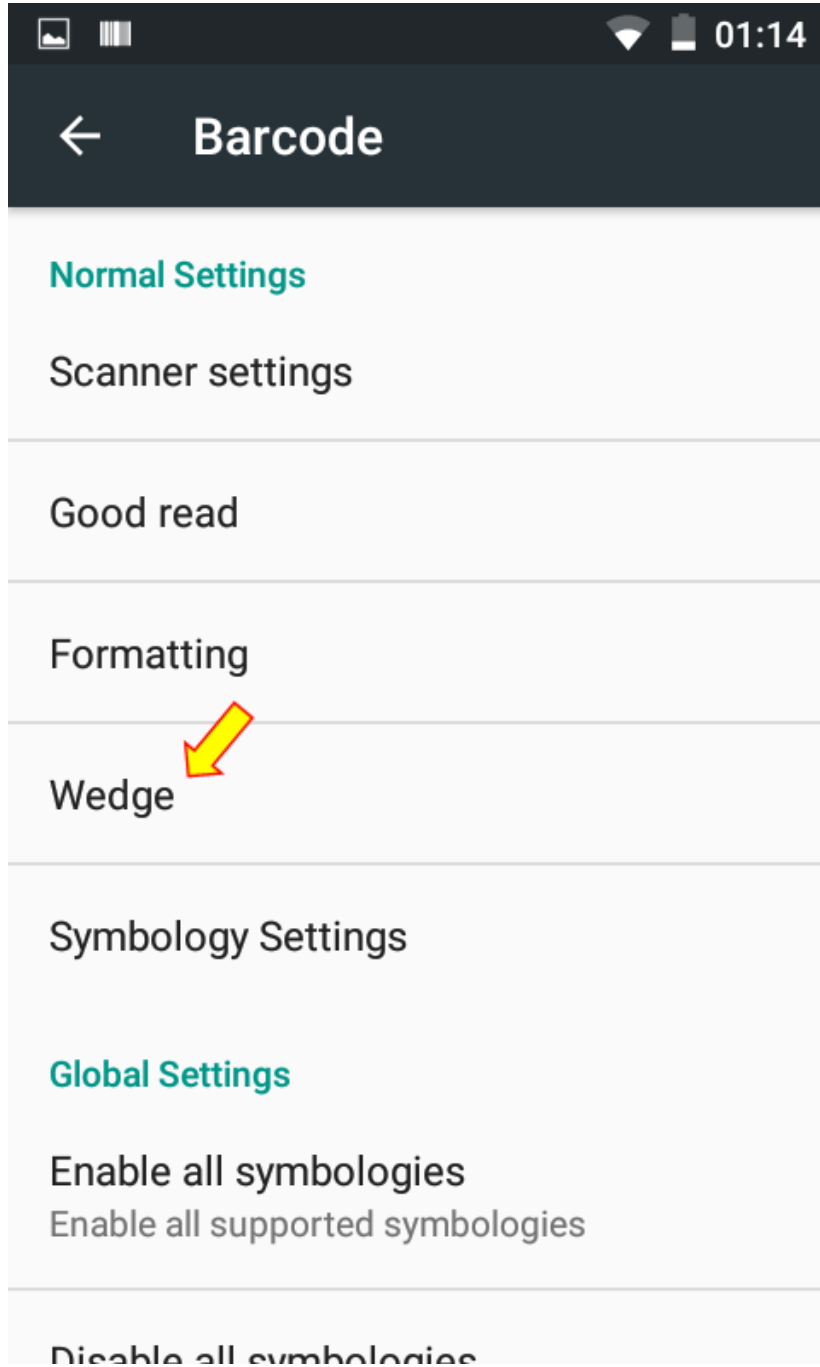

11) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile gösterilen **Wedge** seçeneğini tek tıklayarak çalıştırın.


Wedge penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

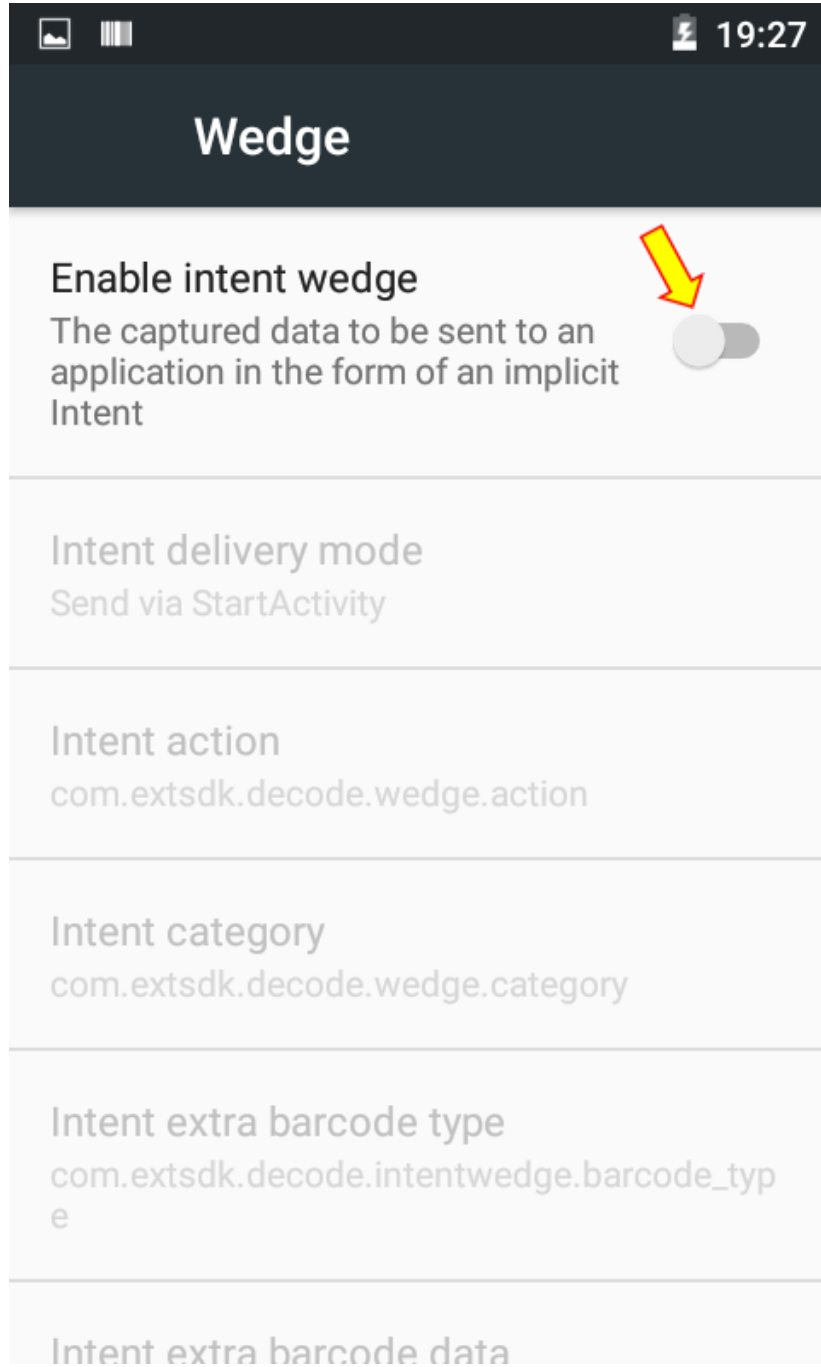

12) Yukarıdaki pencerede ok işareti ile gösterilen **Enable intent wedge** seçeneğini tek tıklayarak aktif edin.




İşlem sonrası **Wedge** penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

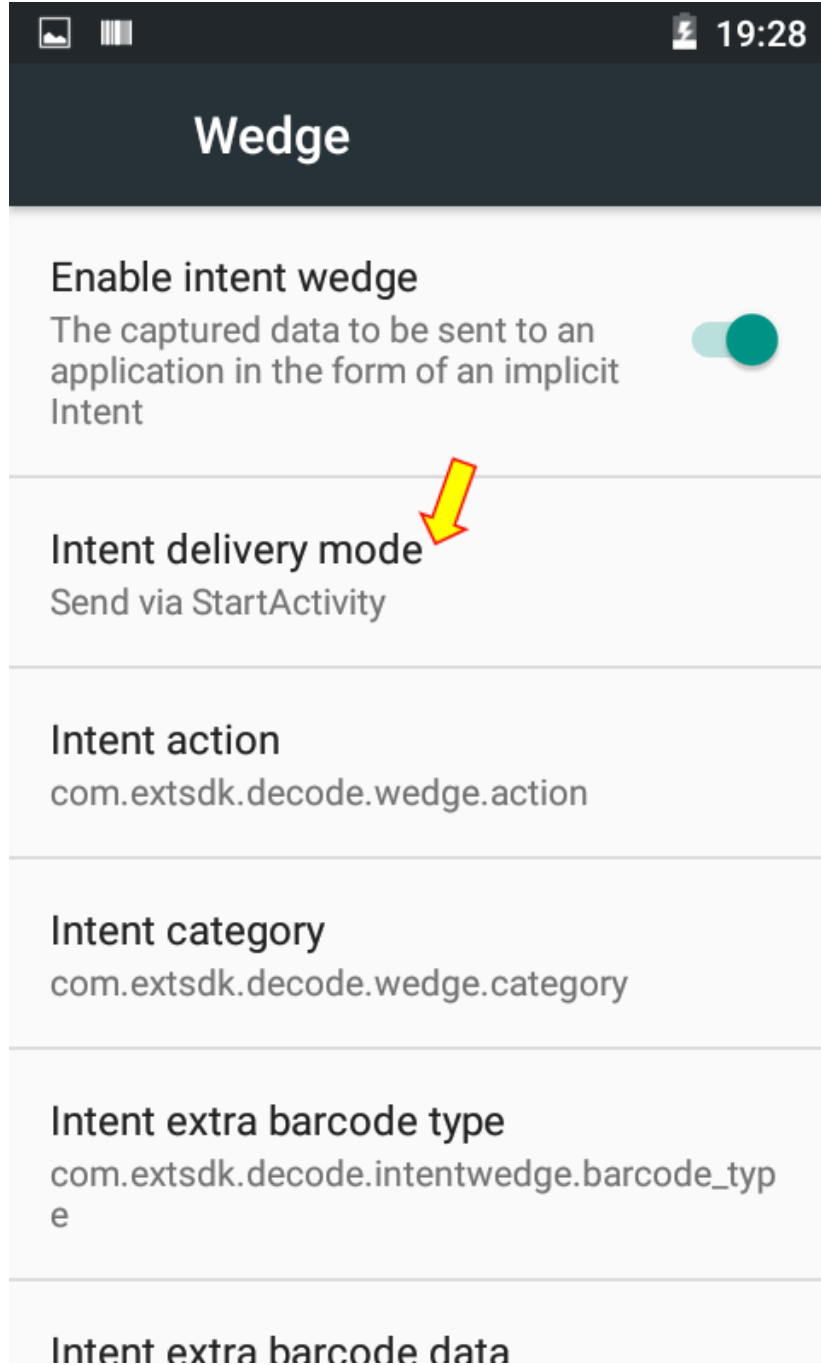

13) Yukarıdaki Wedge penceresinde **Intent delivery mode** seçeneğini tek tıklayarak **Intent delivery mode** penceresini açın.



Intent delivery mode penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

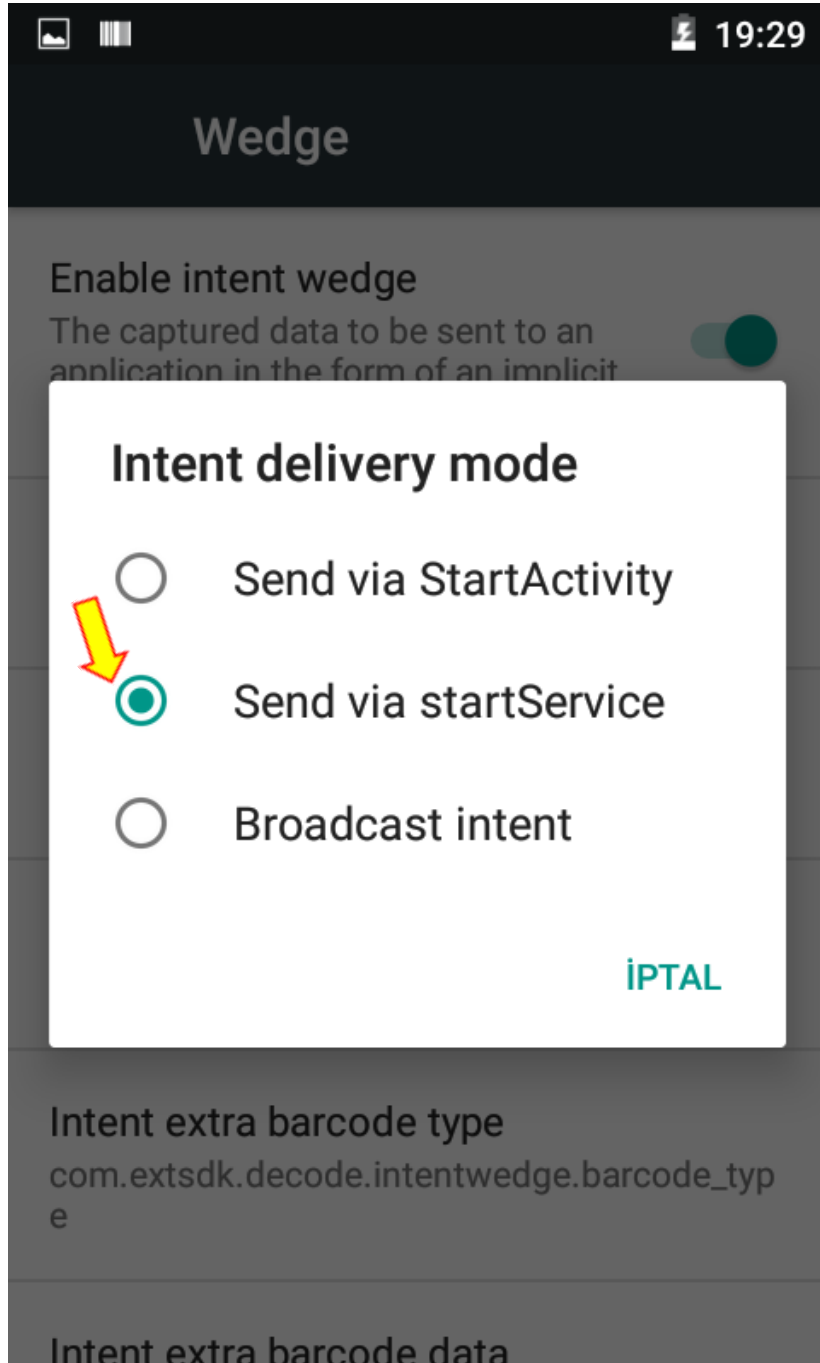

13) Yukarıdaki Intent delivery mode penceresinde **Send via startService** seçeneğini tek tıklayarak seçiniz.

Geri Tuşuna basarak tüm pencereleri kapatın.

